

 **GEFAHR durch Missachtung der Bedienungsanleitung**

- Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Bevor Sie beginnen, lesen Sie das Kapitel Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung!

Stromversorgung

- Verbinden Sie die Anschlussleitung erst mit der Netzbuchse am Gerät und anschließend stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.

Gerät ein- und ausschalten



- Stellen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite auf **I**. Alle Tasten leuchten kurz auf und das Display leuchtet.

Mixbehälter einsetzen


1. Setzen Sie den Mixbehälter, immer mit eingesetztem Messereinsatz, in die Aufnahme des Gerätes.
2. Drücken Sie den Mixbehälter leicht nach unten, bis dieser in den Zahnradantrieb greift.

HINWEIS:


- Wenn der Mixbehälter nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert ein Sicherheitsmechanismus die Funktion des Gerätes.

Deckel des Mixbehälters aufsetzen

Der Deckel für den Mixbehälter lässt sich nur dann aufsetzen, wenn der Mixbehälter korrekt eingesetzt wurde.

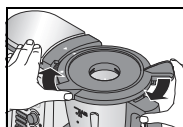

1. Setzen Sie den Deckel für den Mixbehälter etwas verdreht auf den Mixbehälter. Das Symbol des geöffneten Schlosses zeigt auf den Pfeil der Verriegelung.

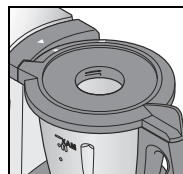




2. Drücken und drehen Sie den Deckel mit beiden Händen im Uhrzeigersinn, bis das Symbol des geschlossenen Schlosses auf den Pfeil der Verriegelung zeigt. Erst wenn der Deckel richtig verschlossen ist, kann das Gerät starten.

HINWEISE:

- Um das Schließen des Deckels etwas einfacher zu machen, geben Sie einige Tropfen Öl auf ein Tuch und reiben die Dichtung damit ein.
- Das Gerät lässt sich nur starten, wenn der Deckel korrekt aufgesetzt ist.

Wichtige Tasten

-  Temperaturregler
-  Geschwindigkeitsregler
- **START/STOP** Gerät starten und stoppen
- **WAAGE/TARA** Waage starten / Tara-Funktion aktivieren
-  Zeitregler

Tasten bedienen

Leuchten/Blinken der Taste(n)	Situation	Funktion der Taste
START/STOP blinkt.	Einstellungen wurden vorgenommen und ein Arbeitsgang kann gestartet werden.	Taste drücken, um einen Arbeitsgang zu starten.
START/STOP leuchtet.	Arbeitsgang läuft.	Taste drücken, um einen Arbeitsgang zu stoppen.
TURBO leuchtet weiß.	Turbo-Funktion kann aktiviert werden.	Halten Sie die Taste gedrückt, solange Sie die Funktion benötigen.
TURBO leuchtet rot.	Die Funktion ist gesperrt (z. B. weil die Lebensmittelltemperatur im Mixbehälter über 60 °C liegt).	Die Taste ist blockiert.
Programmtaste (KNETEN, DAMPFGAREN, ANBRATEN) leuchtet und START/STOP blinkt.	Das Programm ist gewählt, aber noch nicht gestartet.	START/STOP drücken, um die Funktion zu starten.
Programmtaste (KNETEN, DAMPFGAREN, ANBRATEN) leuchtet und START/STOP leuchtet.	Das Programm ist gewählt und gestartet.	Um das Programm vorzeitig abzubrechen, START/STOP drücken.
Programmtaste DAMPFGAREN blinkt und START/STOP leuchtet.	Das Programm ist gewählt und gestartet. Es läuft aber noch die 10-minütige Aufheizzeit.	Das Programm startet automatisch. - Die voreingestellte Zeit kann mit dem Zeitregler geändert werden. - Um das Programm vor Ablauf der 10 Minuten zu starten, drücken Sie DAMPFGAREN erneut.
WAAGE/TARA leuchtet.	Die Waage ist aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> Um die Gewichtsanzeige auf 0 zu stellen, drücken Sie kurz WAAGE/TARA. Um die Waage zu deaktivieren drücken Sie lange WAAGE/TARA oder wählen eine andere Funktion.