

 **PERICOLO causato dalla mancata osservanza del manuale d'uso**

- Le presenti istruzioni brevi non sostituiscono il manuale d'uso. Prima di iniziare, leggere il capitolo Istruzioni per la sicurezza del manuale d'uso.

**Alimentazione elettrica**

- Per prima cosa collegare il cavo di collegamento alla presa di rete dell'apparecchio, poi inserire la spina in una presa di corrente adatta.

**Accensione e spegnimento dell'apparecchio**



- Portare l'interruttore principale del lato posteriore su **I**. Tutti i tasti si accendono brevemente e il display si illumina.

**Collocazione della caraffa**


- Collocare la caraffa nella sede dell'apparecchio, sempre con l'inserto lame inserito.
- Premere la caraffa leggermente verso il basso fino a quando non si innesta nel comando a ingranaggi.

**NOTA:**


- Se la caraffa non è collocata correttamente, il meccanismo di sicurezza impedisce il funzionamento dell'apparecchio.

**Collocazione del coperchio della caraffa**

Il coperchio della caraffa può essere collocato solo se la caraffa è stata posizionata correttamente.

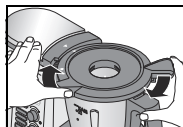

- Collocare il coperchio della caraffa sulla caraffa girandolo un poco. Il simbolo del lucchetto aperto è rivolto verso la freccia del dispositivo di bloccaggio.

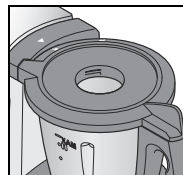






- Premere il coperchio e girarlo con le due mani in senso orario finché il simbolo del lucchetto chiuso non è rivolto verso la freccia del dispositivo di bloccaggio. L'apparecchio può avviarsi solo se il coperchio è chiuso correttamente.

**NOTE:**

- Per agevolare un poco la chiusura del coperchio, applicare qualche goccia d'olio a uno straccio e usarlo per strofinare la guarnizione.
- È possibile avviare l'apparecchio solo se il coperchio è collocato correttamente.

**Tasti importanti**

-  Termostato
-  Selettore di velocità
-  **START/STOP** Avvio e arresto dell'apparecchio
-  **BILANCIA/TARA** Accendere la bilancia / attivare la funzione tara
-  Selettore del tempo

**Uso dei tasti**

Accensione/lampeggiamento del tasto o dei tasti	Situazione	Funzione del tasto
<b>START/STOP</b> lampeggia.	Sono state effettuate le impostazioni e può iniziare un'operazione.	Premere il tasto per avviare un'operazione.
<b>START/STOP</b> è acceso.	È in corso un'operazione.	Premere il tasto per arrestare l'operazione.
<b>TURBO</b> è acceso con luce bianca.	È possibile attivare la funzione turbo.	Tenere premuto il tasto finché si ha bisogno della funzione.
<b>TURBO</b> è acceso con luce rossa.	La funzione è bloccata (ad es. perché la temperatura degli alimenti all'interno della caraffa supera i 60 °C).	Il tasto è bloccato.
Il tasto di programma ( <b>IMPAST., COTT. VAP., ROSOLARE</b> ) è acceso e <b>START/STOP</b> lampeggia.	Il programma è selezionato ma non ancora avviato.	Premere <b>START/STOP</b> per avviare la funzione.
Il tasto di programma ( <b>IMPAST., COTT. VAP., ROSOLARE</b> ) è acceso e <b>START/STOP</b> è acceso.	Il programma è selezionato ed avviato.	Per interrompere il programma prima della conclusione, premere <b>START/STOP</b> .
Il tasto di programma <b>COTT. VAP.</b> lampeggia e <b>START/STOP</b> è acceso.	Il programma è selezionato ed avviato. Tuttavia è ancora in corso il tempo di riscaldamento di 10 minuti.	Il programma si avvia automaticamente. - Il tempo preimpostato può essere modificato con il selettore del tempo. - Per avviare il programma prima che siano trascorsi 10 minuti, premere nuovamente <b>COTT. VAP.</b>
<b>BILANCIA/TARA</b> è acceso.	La bilancia è attivata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per portare a 0 il peso indicato, premere brevemente <b>BILANCIA/TARA</b>.</li> <li>Per disattivare la bilancia premere a lungo <b>BILANCIA/TARA</b> o selezionare un'altra funzione.</li> </ul>