

**DE**

**HINWEIS: Reinigen in der Spülmaschine:** Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Mixbehälters **5** in der Spülmaschine unbedingt den Messereinsatz **29**. Entfernen Sie **vor jeder Reinigung** die Dichtung **28** vom Messereinsatz **29**.

**FR**

**REMARQUE : nettoyage au lave-vaisselle :** avant de nettoyer le bol mixeur **5** au lave-vaisselle, retirez impérativement le couteau hachoir **29**. Retirez **avant chaque nettoyage** le joint **28** du couteau hachoir **29**.

**IT**

**NOTA: pulizia in lavastoviglie:** prima di lavare la caraffa **5** in lavastoviglie, rimuovere assolutamente l'inserito lame **29**. **Prima della pulizia è imprescindibile** rimuovere la guarnizione **28** dall'inserito lame **29**.

**NL**

**AANWIJZING: reinigen in de vaatwasmachine:** verwijder voor het reinigen van de mixkom **5** in de vaatwasmachine beslist het mesinzetstuk **29**. Het is absoluut noodzakelijk dat u de afdichting **28** van het mesinzetstuk **29** verwijdert **voordat u met het schoonmaken begint**.

**GB**


**NOTE: cleaning in the dishwasher:** before cleaning the blender jug **5** in the dishwasher, always remove the blade assembly **29**. **Before cleaning** remove the sealing **28** from the blade assembly **29**.

**ES**

**NOTA: limpieza en el lavavajillas:** asegúrese de retirar el accesorio con cuchillas **29** antes de poner a lavar el vaso mezclador **5** en el lavavajillas. Retire **siempre antes de cada limpieza** la junta **28** del accesorio con cuchillas **29**.

**GR**

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ: καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων:** Πριν τον καθαρισμό του δοχείου ανάμειξης στο πλυντήριο πιάτων αφαιρείτε **5** οπωσδήποτε το μαχαίρι **29**. Απομακρύνετε **οπωσδήποτε πριν από κάθε καθαρισμό** την σιμούχα **28** του μαχαιριού **29**.

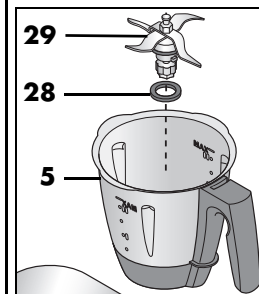

**PT**

**NOTA: limpar na máquina de lavar louça:** antes de limpar o recipiente de mistura **5** na máquina de lavar louça, retire impreterivelmente o acessório de lâminas **29**. Remova **antes de cada limpeza** a junta **28** do acessório de lâminas **29**.

**PL**

**WSKAZÓWKA: mycie w zmywarkach:** Przed myciem pojemnika miksującego **5** w zmywarce koniecznie wyciągnąć wkładkę nożową **29**. **Przed każdym czyszczeniem** koniecznie zdjąć uszczelkę **28** wkładki nożowej **29**.

**CZ**

**UPOZORNĚNÍ: mytí v myčce:** Bezpodmínečně odeberte před mytím mixovací nádoby **5** v myčce nádobí nástavec s noži **29**. Odstraňte **před každým mytím** těsnění **28** z nástavce s noži **29**.

